

Руководство по эксплуатации

Цветной видеодомофон CDV-43K





СОДЕРЖАНИЕ

1	Приветствие	1
2	Меры предосторожности	1
3	Кнопки управления и функции	4
4	Комплектация	4
5	Схема соединения и подключение	5
6	Эксплуатация	5
7	Настройки	6
8	Установка	8
9	Спецификация	9
10	Гид по безопасной эксплуатации	9



1. Приветствие

- Спасибо, что выбрали продукт COMMAX.
- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед использованием продукта.



2. Меры предосторожности



Запрещено



Не разбирать



Не трогать



Обязательно к исполнению



Отключение электропровода от сети в обязательном порядке



Угроза электрического разряда



Угроза возгорания




ОСТРОЖНО!

Пожалуйста, не подключайте одновременно несколько электроприборов в одну розетку. Это может привести к возгоранию.




Prohibition Fire

Пожалуйста, не перекручивайте шнур электропитания. Это может привести к удару током или возгоранию.

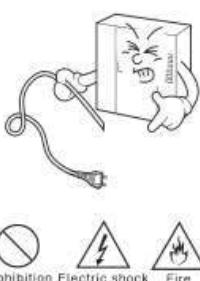


Prohibition Electric shock Fire

Пожалуйста, не трогайте шнур электропитания влажными руками. Это может вызвать удар током.

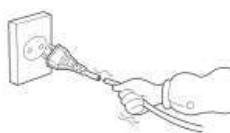


Prohibition Fire

Пожалуйста, отключайте шнур электропитания от сети, если вы не используете прибор в течение долгого времени.

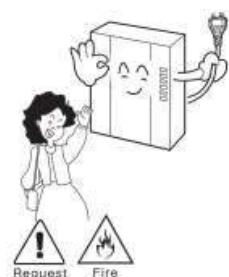


Request Fire

Пожалуйста, не устанавливайте устройство в помещении с повышенной влажностью. Это может привести к возгоранию или удару током.

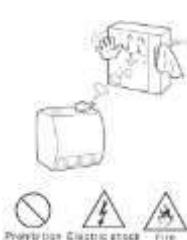


Prohibition Electric shock Fire

Пожалуйста, не устанавливайте прибор в помещении с угрозой попадания молнии.

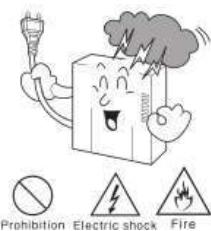


Prohibition Electric shock Fire

Пожалуйста, не подключайте и не используйте это устройство с устройствами с другим номинальным напряжением.

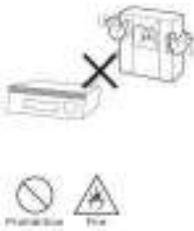


Prohibition Fire

При установке прибора, во время работы которого вырабатывается тепло, желательно оставлять расстояние до стен сантиметров 5-10.

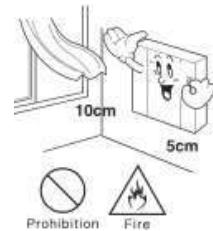


Prohibition Fire

Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр, если требуется ремонт.

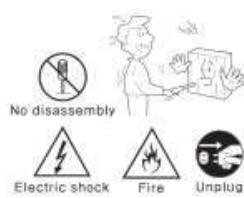

No disassembly
Electric shock Fire
Unplug

Если слышен нехарактерный звук, чувствуется запах гаря или идет дым от прибора, отключите его от сети питания и обратитесь в сервисный центр.

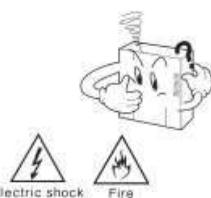

Electric shock Fire

Пожалуйста, не вставляйте какие-либо металлические детали или воспламеняющиеся материалы в отверстия для вентиляции. Это может привести к возгоранию.




Prohibition Electric shock Fire

Пожалуйста, используйте только рекомендованные батарейки для устройств с постоянным током.




Request


Пожалуйста, убедитесь, что провод питания плотно вставлен в розетку.

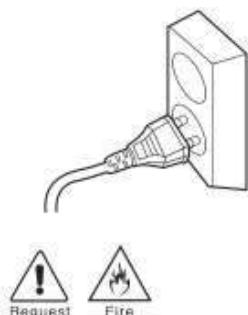

Пожалуйста, при отключении кабеля от розетки, не дергайте за провод, держитесь за вилку.

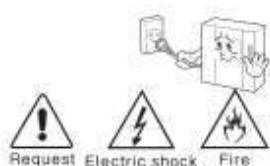

Пожалуйста, убедитесь, что выключатель на устройстве стоит в положении «OFF», когда подключаете кабель к розетке.

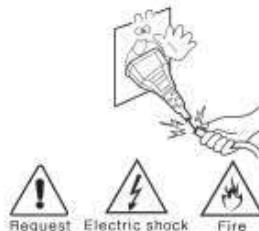

Пожалуйста, будьте осторожны при использовании автоматического выключателя переменного тока.




Пожалуйста, проверяйте напряжение для приборов, работающих только от постоянного тока, и используйте соответствующий ректификатор.




Пожалуйста, выбирайте место установки прибора так, чтобы на него не воздействовали прямые солнечные лучи или излучатели тепла.



Для ухода и очистки используйте мягкую сухую ткань. Проводите очистку при отключенном от сети шнуре электропитания. Не используйте никаких-либо химических очистителей.

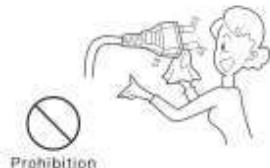


Пожалуйста, не допускайте падения устройства.

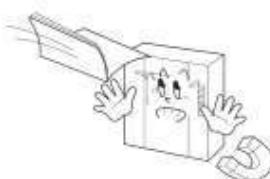

Пожалуйста, используйте указанный кабель в пределах указанного максимального расстояния.





Пожалуйста, при установке устройства на стене, убедитесь, что он крепко держится во избежание падения устройства.

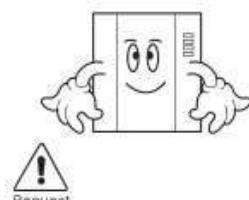



3. Кнопки управления и функции

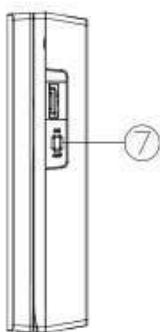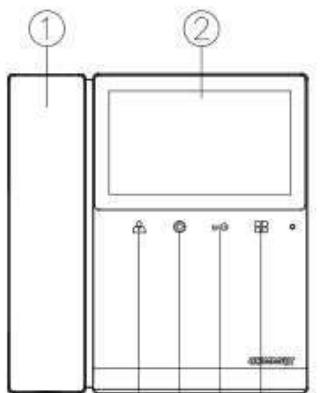


- | | |
|---------------------|--------------------|
| ① HANDSET | ⑤ DOOR OPEN BUTTON |
| ② TFT-LCD | ⑥ MENU BUTTON |
| ③ MONITORING BUTTON | ⑦ POWER SWITCH |
| ④ INTERPHONE BUTTON | |

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| ① Трубка | ④ Кнопка аудиотрубки |
| ② ЖК-дисплей | ⑤ Кнопка отпирания замка |
| ③ Кнопка наблюдения | ⑥ Кнопка меню |

- | |
|-------------------|
| ⑦ Клавиша питания |
|-------------------|




4. Комплектация

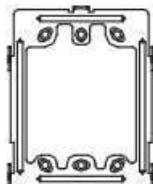


Wall bracket
for monitor (1EA)




Monitor fixing
screw (1EA)

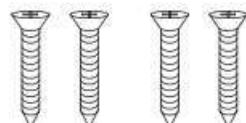

Wall bracket mounting
screw (4EA)

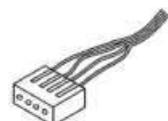

Connector (1EA)

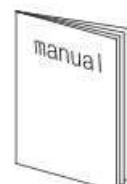

User Manual (1EA)

Кронштейн настенный
для монитора – 1 шт.

Шуруп для
фиксации
монитора – 1 шт.

Саморезы для крепления
кронштейна – 4 шт.

Разъем – 1 шт.

Руководство
пользователя – 1 шт.




5. Схема соединений и подключение

▷ Подключение камеры

1. Красный: вызов (аудио)
2. Синий: заземление
3. Желтый: питание (+12 В)
4. Белый: видео

▷ Подключение аудиотрубки

1. Красный: вызов (аудио)
2. Синий: заземление
3. Желтый: питание (+14 В)
4. Белый: сигнал вызова

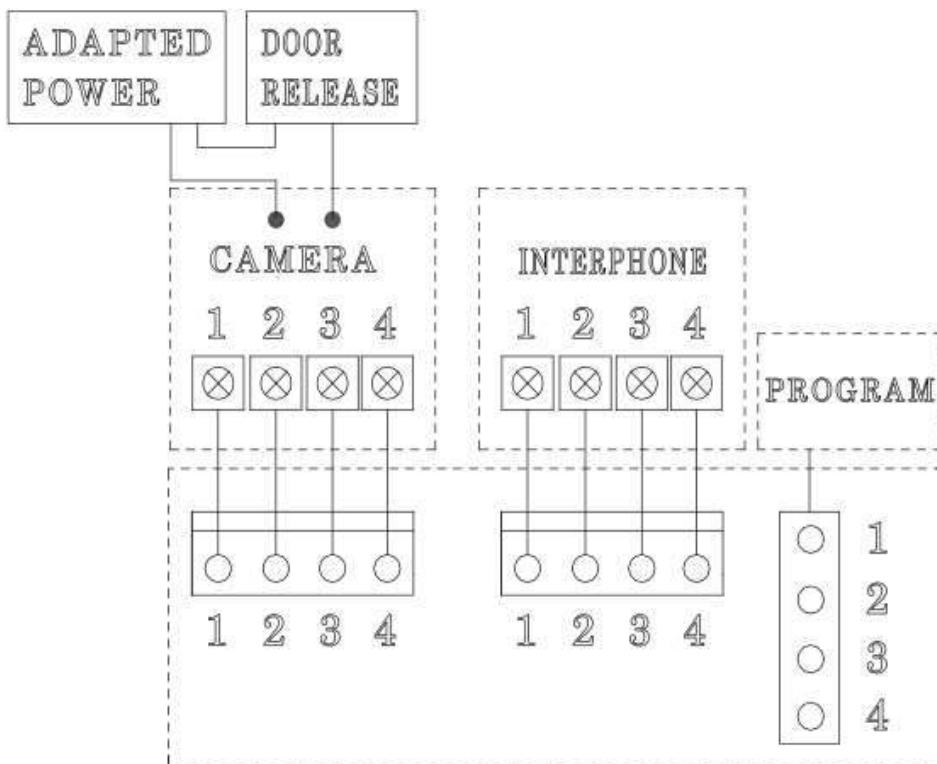


6. Эксплуатация

Предостережение: не держите трубку монитора возле уха, когда нажимаете рычажный переключатель для переключения вызова.

1. Вызов от посетителя



2. Общение при помощи дополнительной аудиотрубки

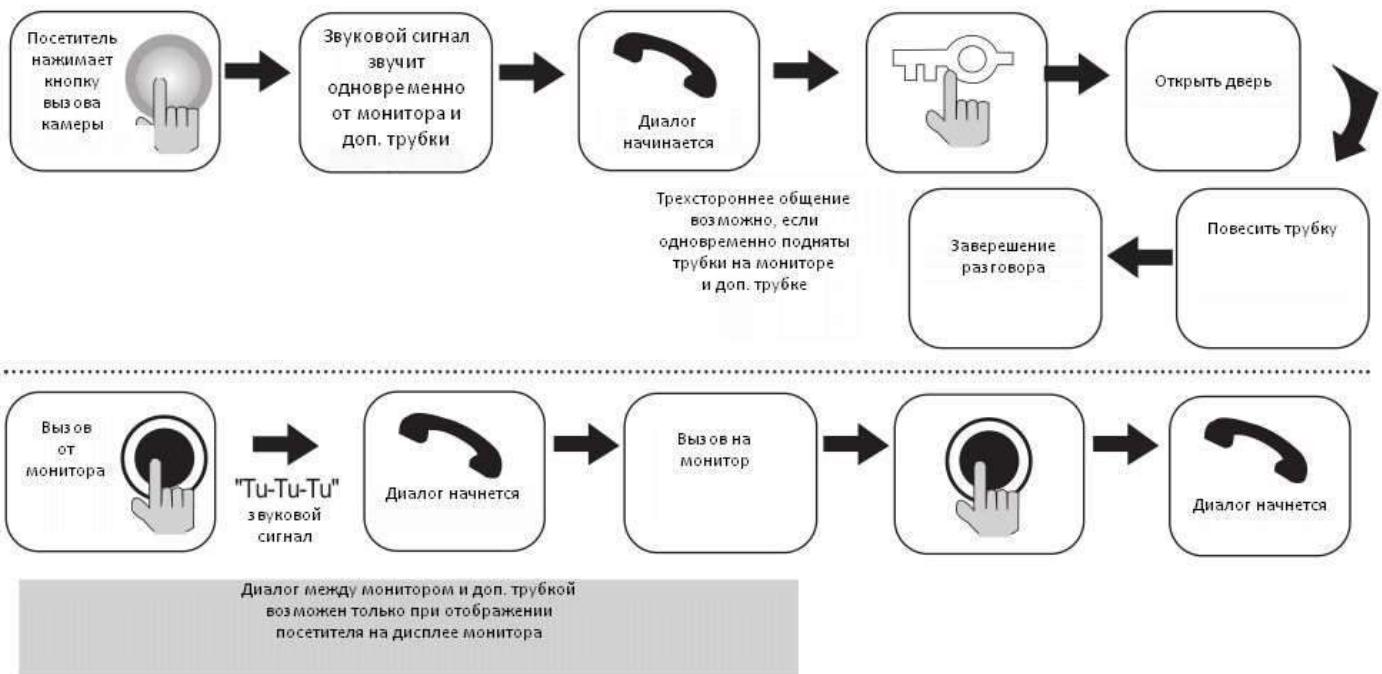

3. Наблюдение: функция просмотра изображения от камеры

Нажимая кнопку наблюдения в режиме ожидания последовательно, монитор будет работать в следующем режиме: КАМЕРА → Выкл. → КАМЕРА → Выкл. и т.д.



7. Настройки

- Вы можете настроить DOOR VIDEO SET (настройка монитора), УТИЛИТЫ и проверить ИНФОРМАЦИЮ (название модели и версию ПО) при помощи кнопок навигации (вверх \triangle / вниз ∇) после нажатия кнопки меню на передней панели в режиме общения или в режиме наблюдения.
- Для выполнения настройки используются 4 кнопки, расположенные на фронтальной панели монитора**
- * Кнопка МЕНЮ (MENU): выход и выход из меню
- * Кнопка ВЫБОР (SELECT) (кнопка аудиотрубки): выбор и ввод
- * Движение вверх/вправо: \triangle/\triangleright (кнопка открывания двери)
- * Движение вниз/влево: ∇/\triangleleft (кнопка наблюдения)

7-1. Настройки дисплея (Яркость/контрастность/цветность)

Нажмите кнопку меню, перейдите к пункту меню DOOR VIDEO SET (настройка монитора), выберите его, нажав кнопку SELECT (выбрать).

- (1) ЯРКОСТЬ: регулировка яркости дисплея.
- (2) КОНТРАСТНОСТЬ: регулировка контрастности дисплея.
- (3) ЦВЕТНОСТЬ: регулировка цветности дисплея.

※ Как настроить

- ① Выберите тот параметр, который необходимо отрегулировать, при помощи кнопок навигации \triangle/∇ в разделе меню DOOR VIDEO SET (настройка монитора).
- ② Нажмите кнопку SELECT (выбрать) для выбора иконки.
- ③ Отрегулируйте значение при помощи кнопок навигации \triangle/\triangleright .

- ④ Для завершения нажмите кнопку SELECT (выбрать).

(4) ПЕРЕЗАГРУЗКА: сброс всех настроек

※ Как перезагрузить

- ① Зайдите в пункт меню RESET (перегрузка) в разделе меню DOOR VIDEO SET (настройка монитора).
- ② Нажмите кнопку SELECT (выбрать) для входа в меню.
- ③ Выберите YES (да) при помощи кнопок навигации \triangle/∇ .
- ④ Нажмите кнопку SELECT (выбрать).

(5) ВЫХОД: возврат в меню настроек.

7-2. УТИЛИТЫ (дополнительные функции)

Нажмите кнопку меню, выберите пункт меню УТИЛИТЫ и войдите в него при помощи кнопки SELECT (выбрать).

(1) Громкость мелодии вызова: настройка уровня громкости звукового сигнала.

- ① Зайдите в пункт меню CHIME-BELL VOLUME (мелодия вызова) при помощи кнопок навигации \triangle/∇ в меню UTILITY.
- ② Нажмите кнопку SELECT (выбрать), чтобы войти в меню.
- ③ Отрегулируйте уровень громкости до желаемого: 0 (беззвучный) ~ 3 (максимальный).
- ④ Для завершения нажмите кнопку SELECT (выбор).

(2) Настройка соотношения сторон дисплея

- ① ZOOM (масштабирование): изображение с соотношением сторон 4:3 будет увеличено до размеров дисплея.
- ② 4:3: изображение с соотношением сторон 4:3 без увеличения. (Фактическое соотношение сторон для камеры).
- ③ WIDE (широкоэкранный): заполнение дисплея максимально без фактического соотношения сторон (4:3).

Изображение увеличивается по размеру дисплея.

※ Как настроить

- ① В меню УТИЛИТЫ выберите SCREEN MODE (соотношение сторон) при помощи кнопок навигации \triangle/∇ .
- ② Нажмите кнопку SELECT (выбрать) для входа в меню.
- ③ Отрегулируйте соотношение сторон при помощи кнопок навигации \triangle/∇ .
- ④ Для завершения нажмите кнопку SELECT (выбрать).

(3) ВЫХОД: возврат в меню настроек.

7-3. ИНФОРМАЦИЯ (для проверки модели и версии установленного ПО)

Чтобы проверить информацию об устройстве, войдите в меню и при помощи кнопок \triangle/∇ выберите пункт ИНФОРМАЦИЯ.

(1) МОДЕЛЬ (MODEL): название устройства.

(2) ВЕРСИЯ (VERSION): версия установленного ПО.

(3) СИСТЕМА (SYSTEM): персональный (монитор серии FINE VIEW).

(4) СЕНСОР (TOUCH): версия сенсорных кнопок.

(5) ВИДЕО (VIDEO): отобразится система цветности (PAL / NTSC).

(6) ИСТОЧНИК (SOURCE): отобразится месторасположение камеры (вход).


7-4. ВЫХОД из меню настроек



8. Установка

Установка монитора

▷ Monitor installation

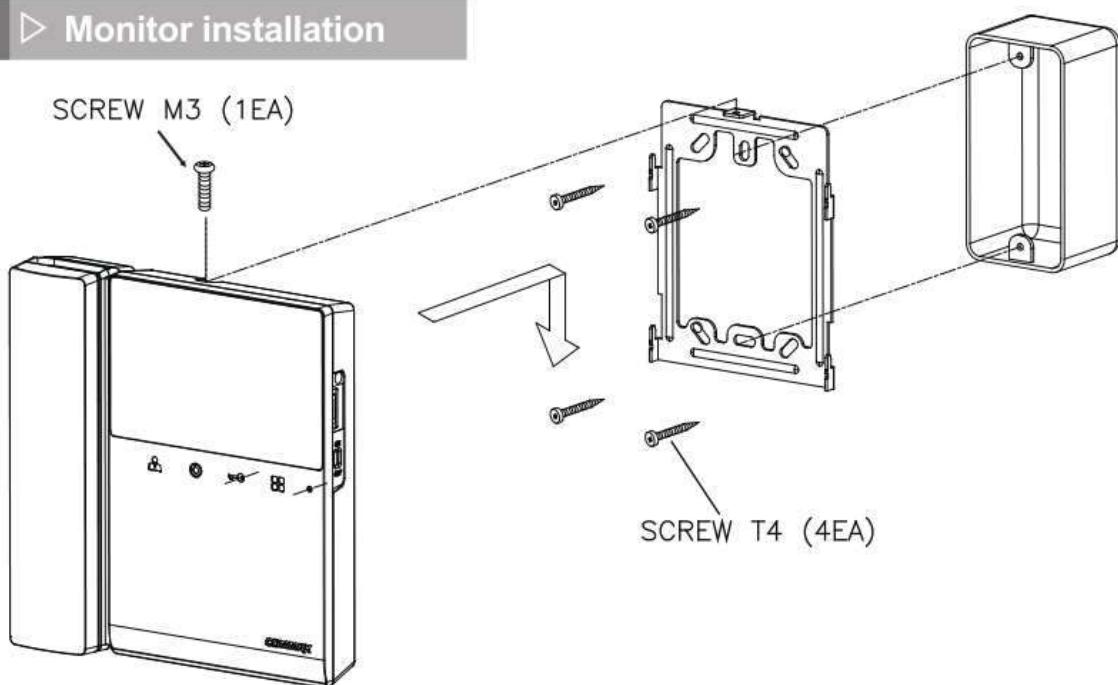


* Примечание.

- Монитор должен быть установлен на стандартной высоте. (Рекомендуемая высота установки – 1450~1500 мм).
- Не устанавливайте монитор в местах воздействия газа, магнитного излучения, влажных помещениях, так как эти факторы могут влиять на работу устройства.

Установка вызывной панели (на примере DRC-4L)

▷ Camera Installation (at DRC-4L)

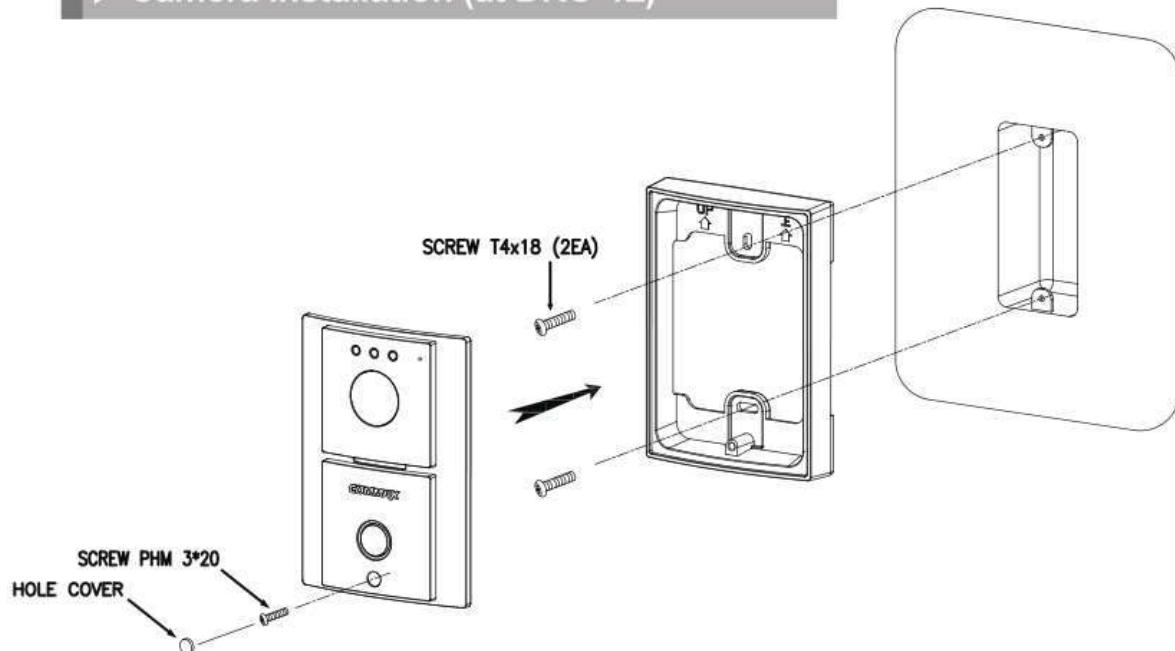

* Примечание.

- Не устанавливайте вызывную панель в местах воздействия прямых солнечных лучей или с сильной подсветкой.
- Пожалуйста, держите объектив камеры в чистоте.



9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

CDV-43K

Номинальное напряжение	100-240В, 50/60 Гц
Энергопотребление	в режиме ожидания: 2,5Вт, максимально: 8Вт
Проводка	4 провода к вызывной панели 4 провода к дополнительной аудиотрубке
Коммуникация	Дуплексная связь
Дисплей	4,3 дюйма
Сигнал вызова	от вызывной панели: электронная мелодия от дополнительной аудиотрубки: зуммер
Время отображения изображения	60 ±10 секунд
Расстояние до камеры	28 м (Ø 0,5) / 50 м (Ø 0,65) / 70 м (Ø 0,8)
Рабочая температура	0 ~ +40° С

Примечание: Дизайн и функции устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.



10. Гид по безопасной эксплуатации

- Убедитесь, что питание включено.
- Если есть какие-либо проблемы при использовании монитора, свяжитесь с Вашим локальным менеджером.
- Используйте переключатель с защитным устройством для собственной безопасности.
- Не размещайте бутылки с водой или горшки с растениями на устройство.
- Отключите шнур электропитания от сети при установке или ремонте устройства.