

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

Руководство пользователя к вызывному блоку **DRC-900LC/RF1**



www.commax.com

COMMAX Co.,Ltd.



- Спасибо за использование продуктов компании COMMAX.
- Внимательно прочтайте руководство пользователя и соблюдайте меры предосторожности перед применением данного продукта. Соблюдайте меры предосторожности во время пользования устройством.
- Компания не несет ответственность за несчастные случаи, вызванные неправильной эксплуатацией этого устройства.



Оглавление

1. Вступление.....	1
2. Меры предосторожности	2
3. Обзор	4
3.1 Органы управления.....	4
3.2 Основный функции.....	5
4. Типы ПИН-кода.....	8
4.1. ПИН-код администратора.....	8
4.2. ПИН-код здания.....	8
4.2 ПИН-код квартиры.....	8
5. Установка ПИН-кода.....	9
5.1 Установка ПИН-кода администратора системы.....	9
5.2 Установка ПИН-кода здания.....	10
5.3 Установка ПИН-кода квартиры.....	11
6. Подтверждение ПИН-кода квартиры.....	12
6.1 Подтверждение ПИН-кода квартиры.....	12
7. Конфигурация здания и порядковых номеров во входном блоке главного входа.....	13
7.1 Выполнение конфигурации номера здания с вызывного блока главного входа.....	13
7.2 Выполнение конфигурации порядкового номера с вызывного блока главного входа.....	14
8. Использование RF/ID карт.....	15
8.1 Тестирование карт.....	15
8.2 Регистрация карты.....	16
8.3 Ликвидация прокси-карты.....	17
8.4 Подтверждение регистрации карты.....	18
8.5 Удаление всех карт.....	19
9. Установка электронного ключа.....	20
10. Установка периода времени открывания двери.....	21
11. Установка линейного вызова.....	22
12. Выбор сигнала вызова.....	23
13. Установка количества сигналов вызова.....	24
14. Подстройка импеданса видео выхода.....	25
15. Введение номера квартиры.....	26
16. Настройка громкости звонка.....	28
17. Как установить подсветку кнопок.....	29
18. Оповещение квартиры.....	30
19. Оповещение охраны.....	30
20. Открывание двери при помощи ПИН-кода квартиры.....	31
21. Открывание двери при помощи ПИН-кода здания (администратор).....	31
22. Как использовать лобби телефон.....	32
23. Приложение (список других команд).....	33
24. Методы проводки.....	34
25. Разное.....	35
26. Комплект поставки.....	35
27. Технические характеристики.....	35

28. Для записей.....	36
----------------------	----



1. Вступление

- * Благодарим Вас за покупку продуктов компании COMMAX
- * Данный продукт является высокотехнологичным продуктом. Антивандальный вызывной блок поддерживает электронные и дистанционные ключи, имеющие свои особенности. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию.





*

2. Меры предосторожности

Прочитайте инструкцию – перед работой следуйте всем рекомендациям по мерам безопасности и обслуживанию аппарата

	Внимание	При нарушении это может привести к серьезным повреждениям или травмам
	Осторожно	При нарушении это может вызвать незначительные повреждения или травмы

Внимание
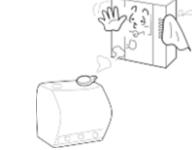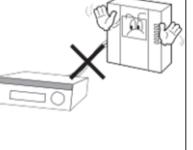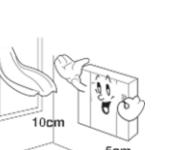
<p>Пожалуйста, не подключайте несколько приборов в одну розетку, это ведет к перегреву и возгоранию.</p>  <p>Prohibition Fire</p>	<p>Пожалуйста, не перегибайте кабель, это может привести к поражению электрическим током.</p>  <p>Prohibition Electric shock Fire</p>	<p>Пожалуйста, не выдергивайте питание за провод, вытаскивайте за вилку.</p>  <p>Prohibition Fire</p>	<p>Во избежание пожара, выключайте длительно не использующиеся приборы.</p>  <p>Request Fire</p>
<p>Пожалуйста, не устанавливайте устройство в месте, где есть много масла, дыма или влажности.</p>  <p>Prohibition Electric shock Fire</p>	<p>Пожалуйста, пользуйтесь заземлением.</p>  <p>Prohibition Electric shock Fire</p>	<p>Пожалуйста, не используйте устройства с различным номинальным напряжением.</p>  <p>Prohibition Fire</p>	<p>Пожалуйста, устанавливайте продукт проветриваемых помещениях.</p>  <p>10cm 5cm Prohibition Fire</p>

Использование

⚠ Внимание

Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно, это может привести к поражению электрическим током



No disassembly



Electric shock Fire Unplug

Если из продукта появился запах гори или пошел дым, выключите его из розетки и обратитесь в сервисный центр. Это может привести к поражению током.



Electric shock Fire

Пожалуйста, не вставляйте металлические или горючие материалы в вентиляционные отверстия.



Prohibition Electric shock Fire


Пожалуйста, используйте только рекомендуемые батареи.



Установка и электричество

⚠ Осторожно

Подключайте силовой кабель к розетке в помещении.

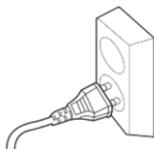

Будьте осторожны при подключении выключателей переменного тока, это может быть опасно.



Request



Пожалуйста, держитесь за вилку плотно, при отключении кабеля питания (часть медного провода может быть отключена, если захват осуществляется только на шнуре, когда потяните за кабель).




Request Electric shock Fire

При подключении силовых кабелей, во время монтажа, отключите питание.



Request Electric shock Fire

При установке продукта, пожалуйста, надежно зафиксируйте ее при помощи настенного монтажа блока и винтов.



Request

Используйте только то напряжение тока, что рекомендовано производителем.




Request



Request

Пожалуйста, избегайте прямых солнечных лучей или нагревательных приборов во время установки.



Request Overheating Fire

Пожалуйста, не ставьте изделие на неустойчивое место.



Request

При очистке устройства, пожалуйста, протереть ее мягкой и сухой тканью после отключения кабеля питания. (Пожалуйста, не используйте химические продукты, такие как воск, бензин, спирт или моющее средство).



концерн Росси

Пожалуйста, не бросайте продукт на землю. Это может привести к поломке.



Prohibition

Пожалуйста, используйте рекомендованные соединительные кабели.




Request



3. Обзор

3-1. Органы управления

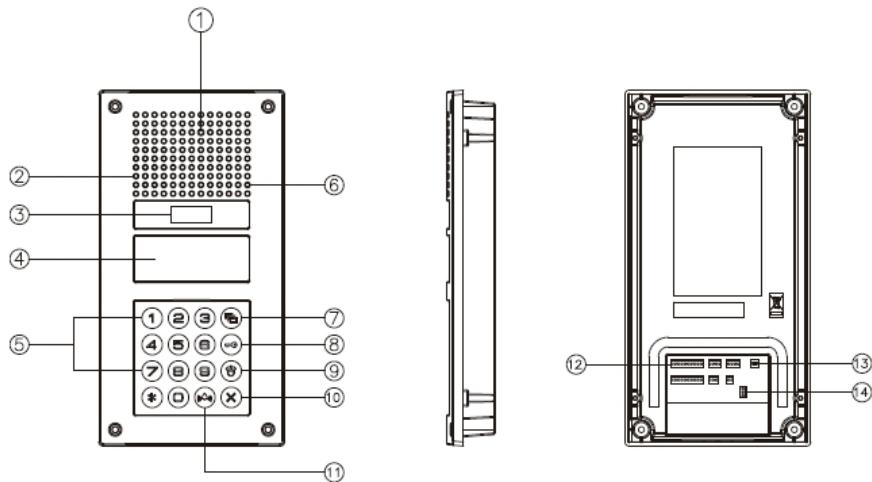

NO.	Description	NO.	Description
1	Видеокамера	8	Электронный ключ
2	Динамик	9	Охрана
3	Дисплей	10	Отмена
4	Считыватель пласт. карт	11	Вызов
5	Кнопки набора	12	Терминал связи (подкл.)
6	Микрофон	13	Сброс
7	Программы	14	Терминал распределения связи

3-2. Основные функции

- ◆ Кнопка Программа (7)
(Р: Программа)
- ◆ Кнопка применяется
для программирования.



Program : Program Enter

*Кнопка электронный ключ (8) (K:Key)

Данная кнопка используется для открывания двери при помощи ПИН-кода.
(Данная функция доступна только, когда электронный ключ находится в положении выкл. (OFF)).

В случае, если он находится в положении вкл.(ON), то будет включена функция распознавания по отпечатку пальца.

- ◆ Кнопка Охрана (9) (G : Охрана)
This function is to call the guard house.



- Кнопка Отмена (10) (X : Отмена)

Данная кнопка используется для отмены текущей операции.



- ◆ Кнопка Сброс (13)

Данная кнопка используется для сброса ПИН-кода квартиры или ПИН-кода администратора.



Если ПИН-код не запоминается, нажмите кнопку
СБРОС

* Изменение сообщения на FND

* Для изменения сообщения на FND, нажмите кнопку Программа (Р) на 5 секунд.

1) Отображение версии системы

"=> 0101-9901 SLI DRC-900L Ver.1.1

2) Отображение общего сообщения

CAUTION




[CAUTION]

Be careful not to accumulate the foreign substance such as water, ice and dirt on the marked part of the picture (inside the button).

If there's substance on the marked part, it causes the button malfunctioning.

If the substance builds up, get rid of them at once before use.

- Что требуется знать перед использованием:
 - 1) Доступ ко всем программам при помощи кнопки программы
- При допущенной ошибке, которая определяется длительным звуковым сигналом, произведите отмену и начните всю операцию заново.

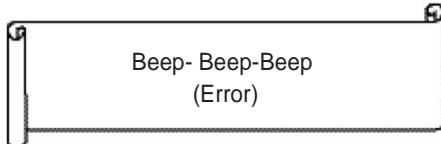

Начните все сначала

2) В случае, если забыли ПИН-код:

2-1 ПИН-код квартиры.

Используйте функцию проверки квартирного ПИН-кода 6-1 для получения ПИН-кода.

(Просим обращаться на пульт охраны или к администратору системы).

2-2 ПИН-код здания.


Ведите с помощью PIN-кода администратора .

2-3. Оба значения ПИН здания и администрации здания будут установлены по умолчанию.

3) Все сбросы используются только во время первоначальной установки изделия.

4) Конфигурация режима индикаций.

Настроенные функции отображаются в окне дисплея , когда не используется вызывной блок главного

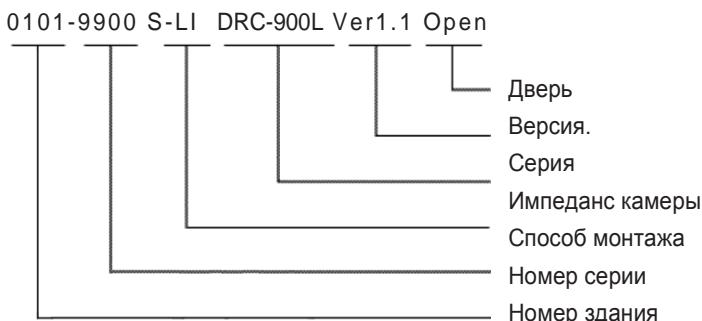



4. Типы ПИН-кода

4-1. ПИН-код администратора

- Этот ПИН-код служит для использования ответственным лицом в администрации.
- По умолчанию значение этого ПИН-кода установлено как 4321.
- ПИН-код администратора будет здесь в дальнейшем именоваться "ПИН-код администратора".

4-2. ПИН-код здания

- Это общий ПИН-код для главного входа.
 - По умолчанию значение этого ПИН-кода установлено как 1234.
 - ПИН-код здания будет в дальнейшем именоваться "ПИН-код здания".
- 4-2. ПИН-код квартиры
- Каждая квартира имеет свой ПИН-код.
 - По умолчанию значение этого ПИН-кода установлено как 1234.
 - Для удобства далее именуется как "ПИН-код квартиры".

<Reference>

P : Program



* Old PIN

K : Electronic Key



E : Call



Default Management PIN : 4321
Default Building PIN : 1234
Default Household PIN : 1234

* New PIN

New PIN to be set by the user.




5. Установка ПИН-кода.

5-1. Установка ПИН-кода администратора системы.

*Р - старый ПИН-код – Е – 0 – Е - новый ПИН - Е.

*ПИН-код администратора должен состоять из 4 цифр.

*0000 не будет распознан как правильный ПИН-код.

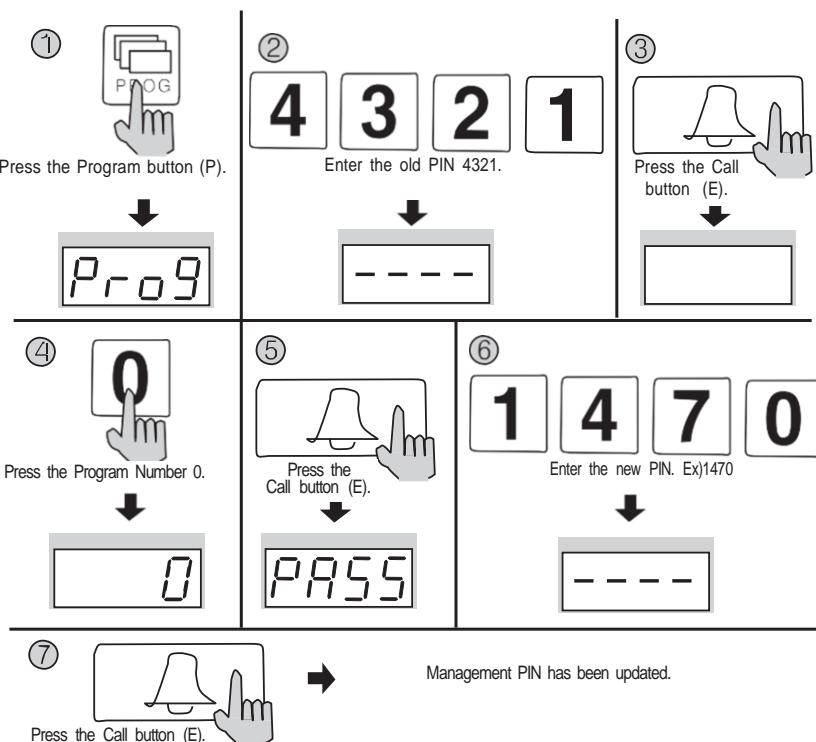


1. Нажмите кнопку Программа (Р). (появиться надпись "Prog")
2. Введите старый ПИН-код 4321.
3. Нажмите кнопку Вызов - (Е).
4. Нажмите номер программы (0).
5. Нажмите кнопку Вызов - (Е). ("PASS" будет мигать)
6. Введите новый ПИН-код.
7. Нажмите кнопку Вызов (Е).
8. ПИН-код администратора будет обновлен.

Примечание: Не забудьте изменить пароль администратора до начала использования

5-2. Установка ПИН-кода здания


- Р – старый ПИН-код администратора – Е – 1 – Е – новый ПИН-код – Е
- ПИН-код здания должен состоять из 4 цифр.
- 0000 не будет распознан, как правильный ПИН-код.

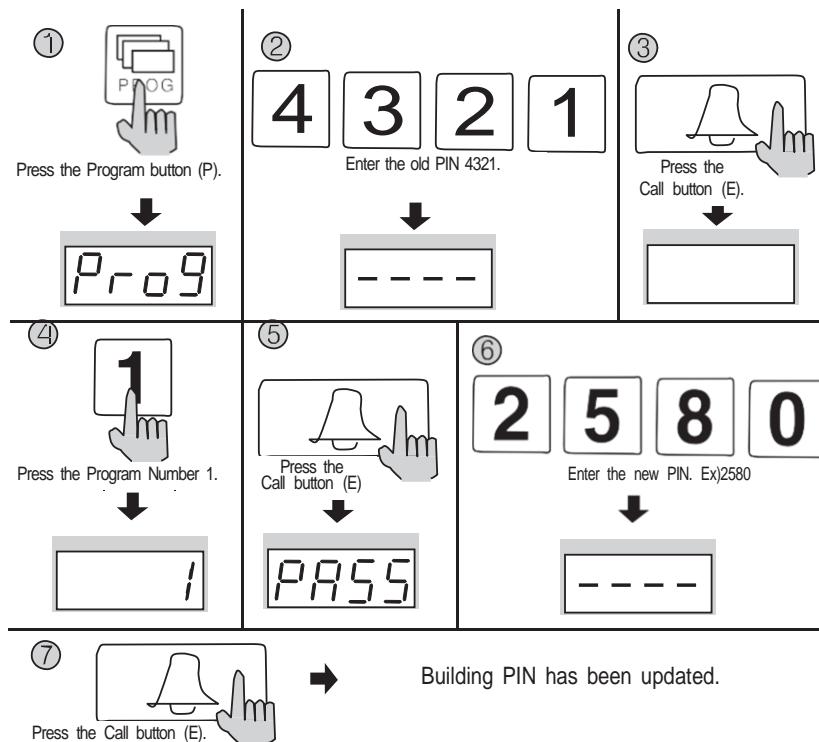

1. Нажмите кнопку Программа (Р) (появиться надпись “Prog”)
2. Введите старый ПИН-код 4321.
3. Нажмите кнопку Вызов (Е).
4. Нажмите номер программы (1).
5. Нажмите кнопку Вызов (Е). (“PASS” будет мигать)
6. Введите новый ПИН-код.
7. Нажмите кнопку Вызов (Е).
8. ПИН-код здания будет обновлен.

5-3. Установка ПИН-кода квартиры

- К – номер программы – Е – номер квартиры – Е– старый ПИН-код – Е– новый ПИН-код – Р
- ПИН-код должен состоять из 4 цифр.
- 0000, 1234 не будут распознаны как правильные ПИН-коды.
- Этот метод изменения ПИН-кода квартиры может варьироваться в зависимости от типа внутренней связи квартиры.

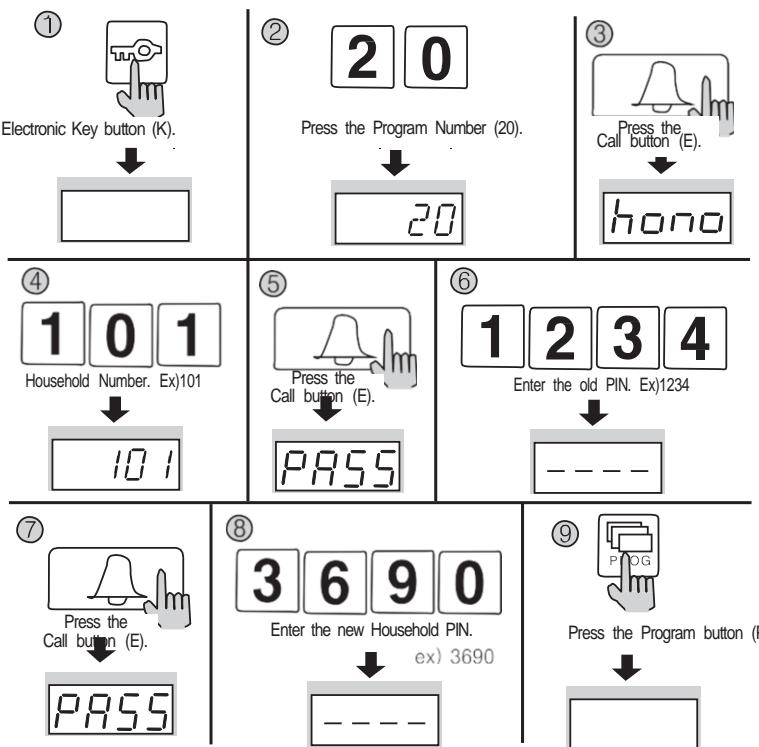

1. Нажмите кнопку Ключ (К).
2. Нажмите номер программы - 20.
3. Нажмите кнопку Вызов (Е) ("hono" будет мигать).
4. Введите номер квартиры.
5. Нажмите кнопку Вызов (Е) ("PASS" будет мигать)
6. Введите старый ПИН-код квартиры.
7. Нажмите кнопку Вызов (Е) ("hono" будет мигать).
8. Введите новый ПИН-код квартиры.
9. Нажмите кнопку Программа (Р).


ПИН-код квартиры будет обновлен.



6. Подтверждение ПИН-кода квартиры

6-1. Подтверждение ПИН-кода квартиры.

-Р-ПИН-код администратора - Е -номер программы – Е - номер квартиры - Е.

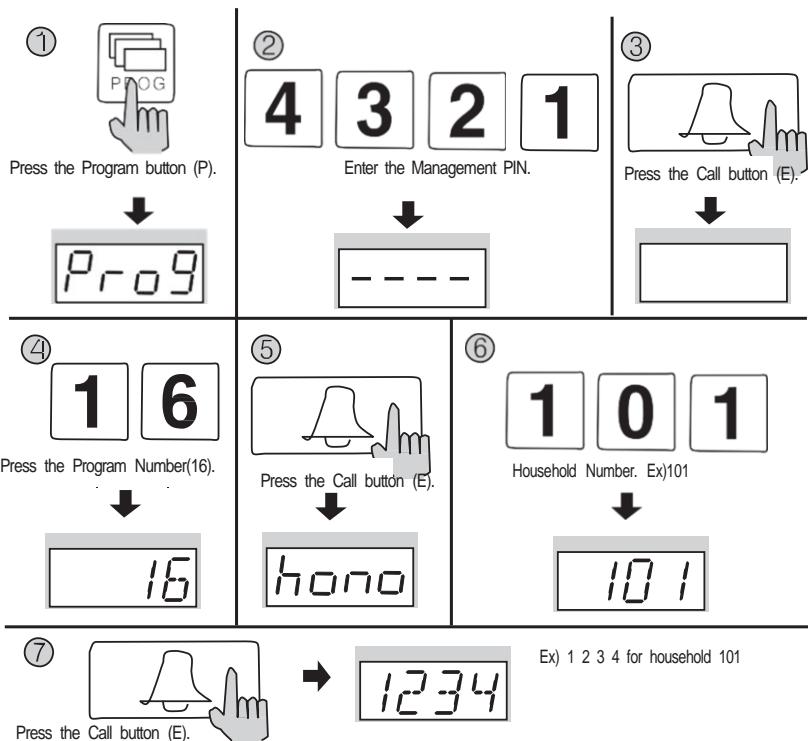


1. Нажмите кнопку Программа (на экране появиться надпись ‘Prog’).
2. Введите ПИН-код администратора.
- 3.Нажмите кнопку Вызов (Е).
4. Нажмите номер программы (16).
5. Нажмите кнопку Вызов (Е) . (“hono” будет мигать).
6. Введите номер квартиры (будет указываться номер квартиры). Нажмите кнопку Вызов (Е) (Будет указан ПИН-код квартиры).
7. Нажмите кнопку Вызов (Е) (Будет указан ПИН-код квартиры).



7. Конфигурация здания и порядковых номеров во входном блоке главного входа.


Р -ПИН-код администратора - Е - 2 - Е – номер здания - Е

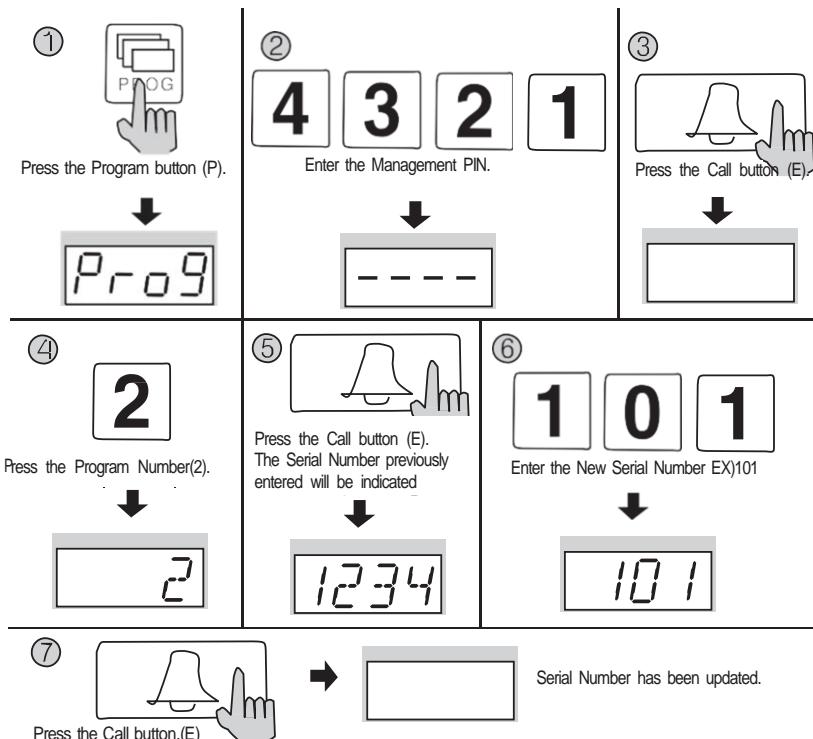

1. Нажмите кнопку Программа (на экране появиться надпись ‘Prog’).
 2. Введите ПИН-код администратора.
 3. Нажмите кнопку Вызов (Е).
 4. Нажмите номер программы (2).
 5. Нажмите кнопку Вызов (Е) (Будет указан ранее введенный порядковый номер).
 6. Введите новый порядковый номер..
 7. Нажмите кнопку Вызов (Е).
- Порядковый номер будет обновлен.

7-2. Выполнение конфигурации порядкового номера с вызывного блока главного входа

P – ПИН-код администратора - E - 3 – серийный номер – Е

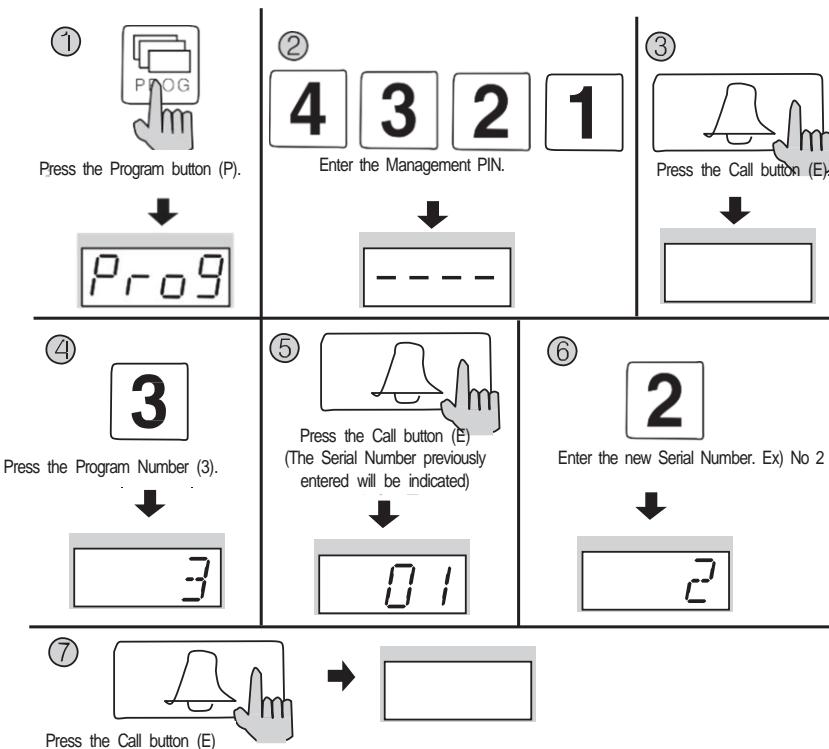


1. Нажмите кнопку Программа (P). (На экране появиться надпись 'Prog')
 2. Введите ПИН-код администратора.
 3. Нажмите кнопку Вызов (E).
 4. Нажмите номер программы (3).
 5. Нажмите кнопку Вызов (E) (Будет указан ранее введенный порядковый номер).
 6. Введите новый порядковый номер..
 7. Нажмите кнопку Вызов (E)
- Порядковый номер будет обновлен.



8. Использование RF/ID карт – опция

8-1. Тестирование карт


- Р – ПИН-код администратора - Е - 9 - Е – тест карты - Х (отмена)
- Функция используется для тестирования карт.

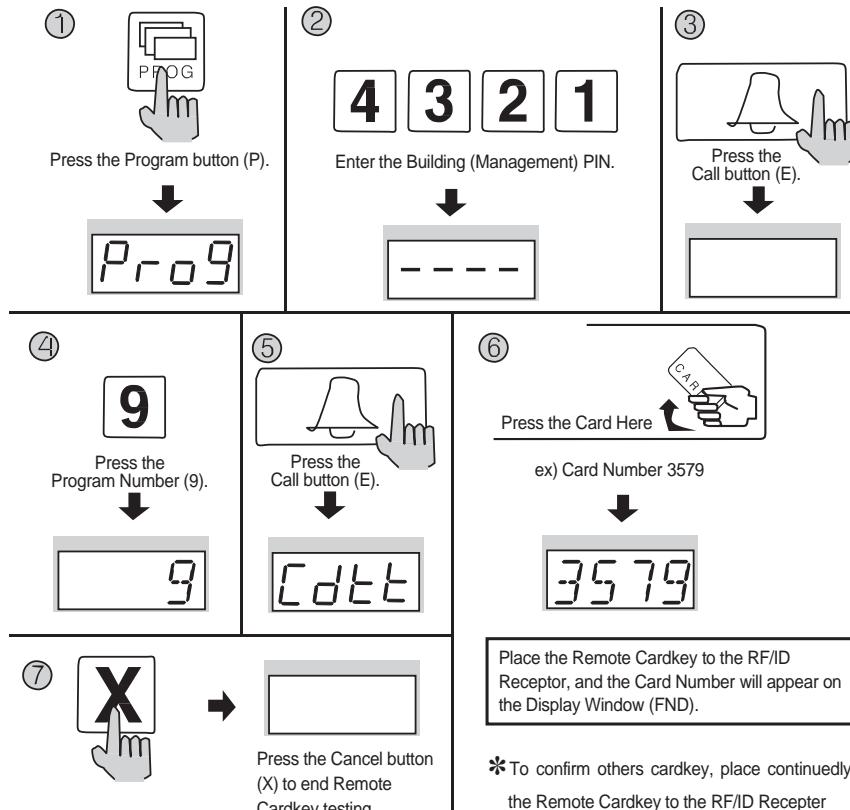

1. Нажмите кнопку Программы (P), (на экране появиться надпись 'Prog')
2. Введите ПИН-код здания.
3. Нажмите кнопку Вызов (E).
4. Нажмите номер программы (9) (Сбросить тестирование карты).
5. Нажмите кнопку Вызов, ('Cdtt' будет мигать).
6. Поместите карту в RF/ID приемник, и номер карты будет отображаться в окне дисплея (FND).
7. Нажмите кнопку Отмена (X) для окончания тестирования

8-2. Регистрация карты

- Р - ПИН-код администратора здания – Е – 10 – Е - регистрация карты-Х (отмена)

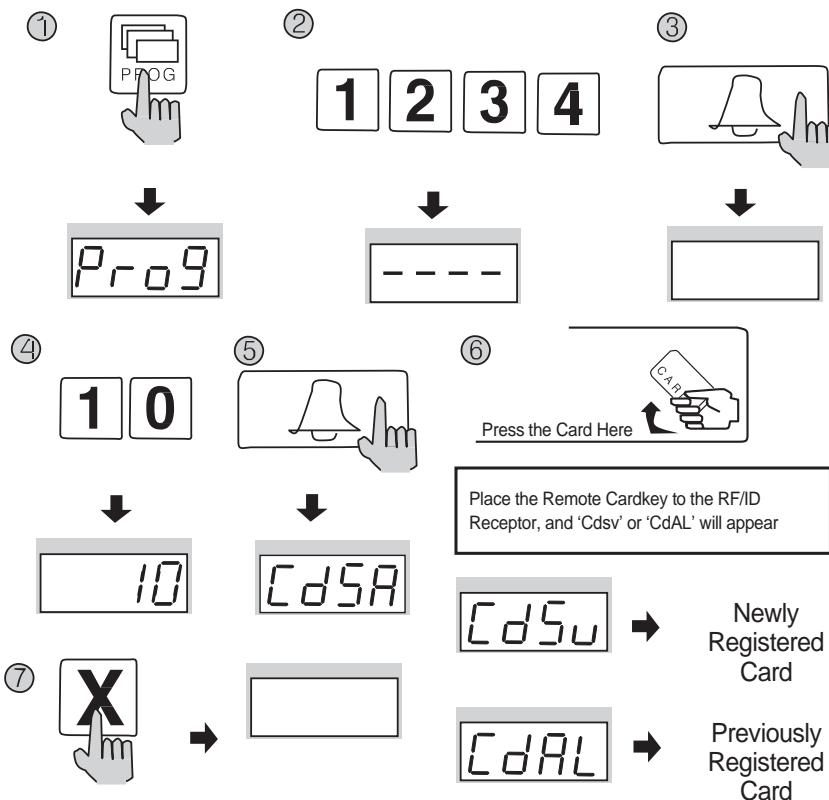

* To confirm others cardkey, place continually
the Remote Cardkey to the RF/ID Receptor

Примечание:

CdSv: Недавно зарегистрированная карта (успешная регистрация обозначается звуковым сигналом).

CdAl: Ранее зарегистрированная карта (отклонение регистрации обозначается двумя сигналами).

*Возможно зарегистрировать до 1024 карт (без соединения с компьютером).

*Запишите порядковый номер карты для будущей ссылки.


CdFu: Превышение лимита хранения карты (если вы не регистрируете карту, пожалуйста, удалите все сохраненные карты, в соответствии с главой 8-5).

Предупреждение.

Не отключайте изделие в течение 10 секунд после регистрации карты, чтобы избежать проблем в сохранении информации карты.

8-3. Ликвидация прокси-карт

- Р - ПИН-код администратора – Е – 12 – Е - удаление карты – X (сброс)

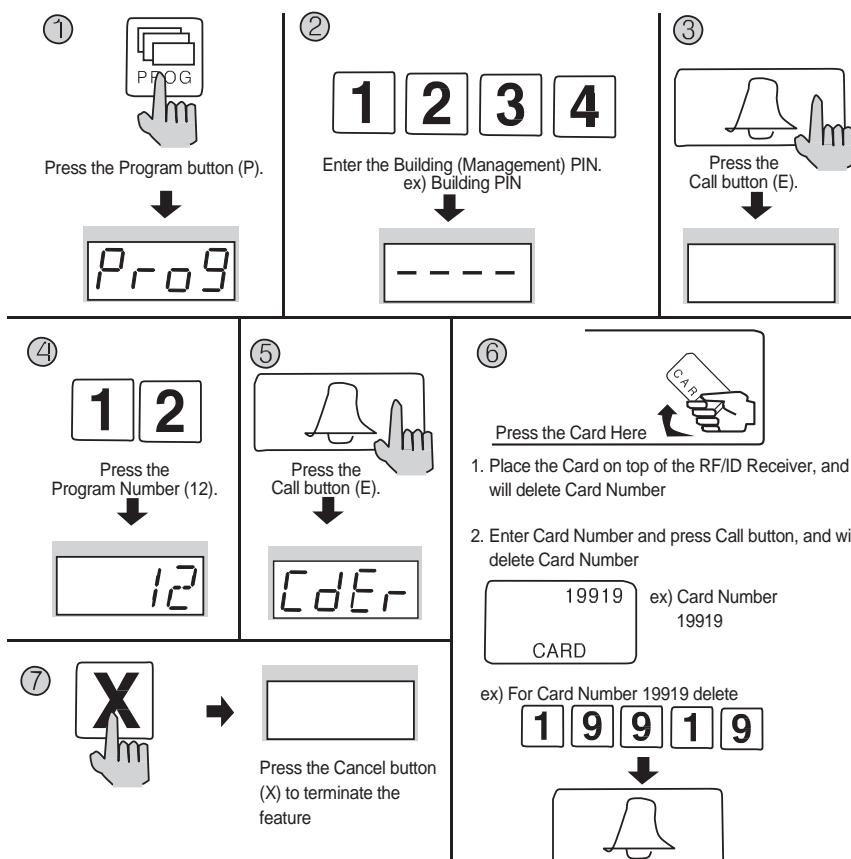


Нажмите кнопку Программа (на экране появиться надпись 'Prog').

2. Введите ПИН-код администратора.
3. Нажмите кнопку Вызов (Е).
4. Нажмите номер программы (12) (отдельное удаление карты).
5. Нажмите кнопку Вызов (Е). ('Cddl' будет мигать)
6. Введите 5-значный номер карты и нажмите кнопку Вызов (Е). (Проверьте на правой части карты или вставьте карту в верхнюю часть приемника.)
7. Для окончания процедуры нажмите кнопку Отмена (Х).

8-4. Подтверждение регистрации карты

- Р - ПИН-код администратора – Е - 13 - Е - подтверждение карты – Х
(Отмена).

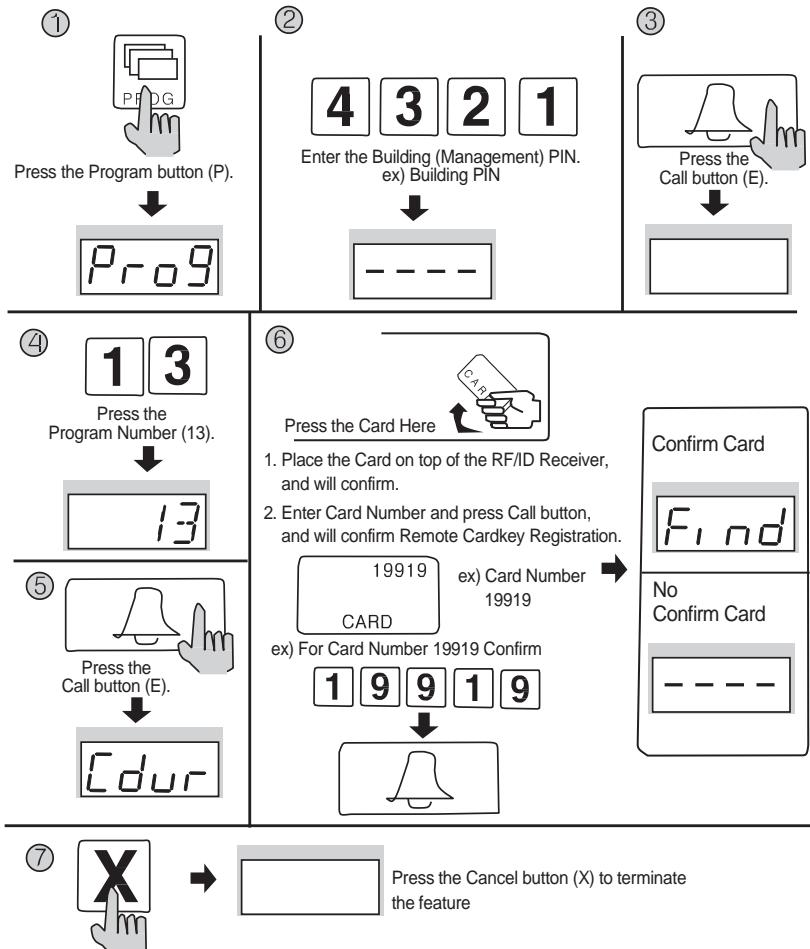


Нажмите кнопку программы (на экране появиться надпись 'Prog').

2. Введите ПИН-код администратора.
3. Нажмите кнопку Вызов (Е).
4. Введите номер программы (13) (подтверждение карты)
5. Нажмите кнопку Вызов (Е) ('Cddl ' будет мигать).
6. Введите 5-значный номер карты и нажмите кнопку Вызов (Е). (Проверьте на правой части карты или вставьте карту в верхнюю часть приемника.)
7. Для окончания процедуры нажмите кнопку Отмена (Х).

8-5. Удаление всех карт

- Р – ПИН-код администратора - Е - 11 - Е - Е
- Воздерживайтесь от удаления всех карт, во время установки.

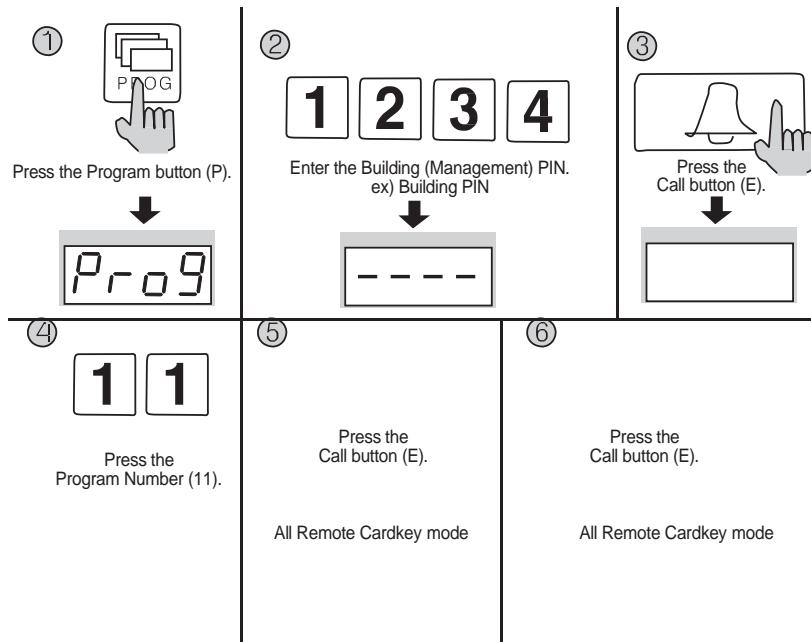


1. Нажмите кнопку Программа (на экране появиться надпись 'Prog').
2. Введите ПИН-код администратора.
3. Нажмите кнопку Вызов (Е).
4. Введите номер программы (13) (Удаление всех карт).
5. Нажмите кнопку Вызов (Е) ('Cddl' будет мигать).
6. Нажмите кнопку Вызов еще раз (Е). На дисплее изменится цифра.
7. Для окончания процедуры нажмите кнопку Отмена (X).



9. Установка электронного ключа

- Р - ПИН-код здания (администратора) – Е – 8 – Е – 0 – Е -: отключение использования электронных ключей (ПИН-код доступен).
- Р - ПИН-код здания (администратора) – Е – 8 – Е – Е - :отключение использования электронных ключей (ПИН-код не доступен).
- Эта функция используется для включения или отключения использования электронных ключей.

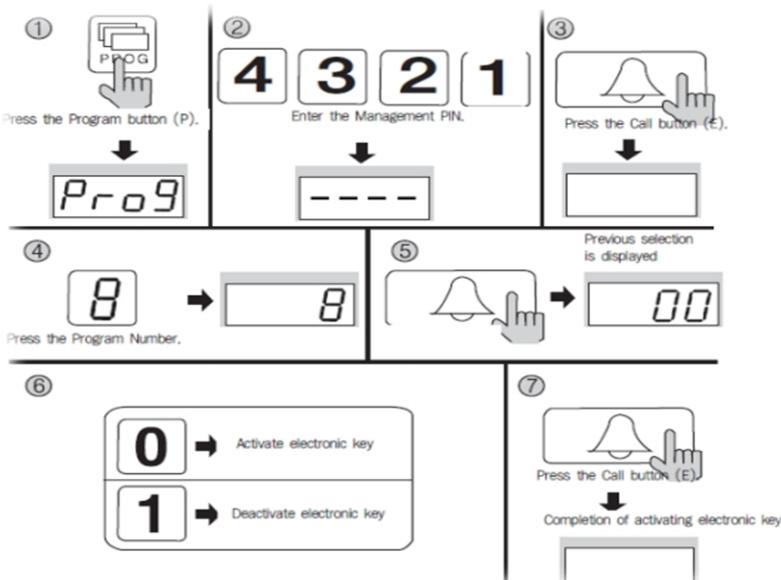


1. Нажмите кнопку Программа (на экране появиться надпись 'Prog').
2. Введите ПИН-код здания (администратора).
3. Нажмите кнопку Вызов (Е).
4. Введите номер программы (8) (номер монитора для наблюдения).
5. Нажмите кнопку Вызов (Е) (Вывод на экран предыдущей установки).
6. Выберите режим:
(0: использование электронного ключа включено)
(1: использование электронного ключа отключено).
7. Нажмите кнопку Вызов (Е) еще раз. (Обновление произведено).



10. Установка периода времени открывания двери

- Р – ПИН-код администратора – Е – 4 – Е – время открытия двери - Е
- Регулировка времени открытия двери.

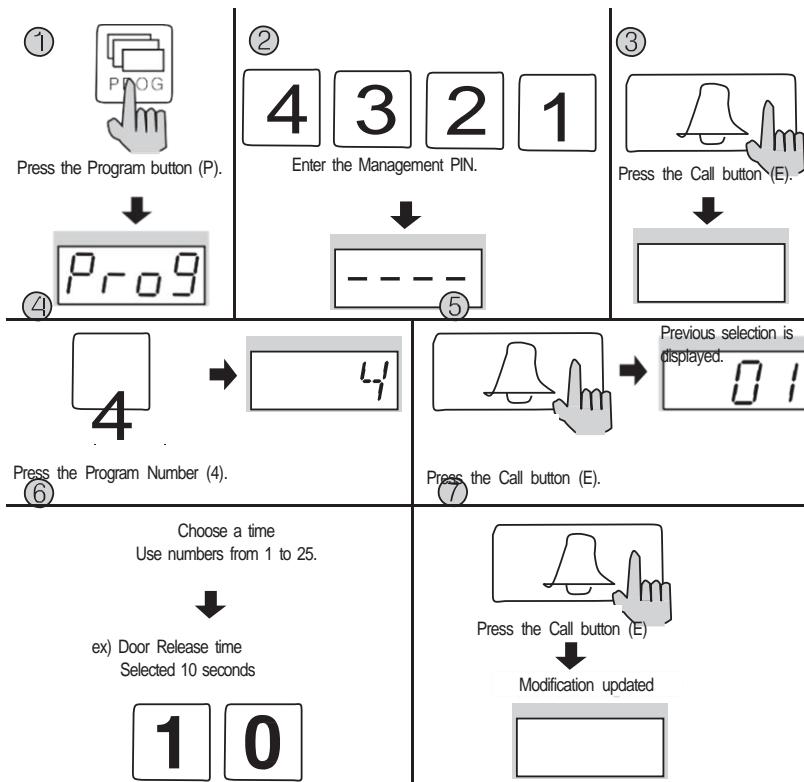


1. Нажмите кнопку Программа (на экране появиться надпись ‘Prog’)
2. Введите ПИН-код здания (администратора).
3. Нажмите кнопку Вызов (Е).
4. Введите номер программы (4) (установка периода времени открывания двери).
5. Нажмите кнопку Вызов (Е) (Вывод на экран предыдущей установки).
6. Выберите период времени (от 1 до 25 секунд). Используйте цифры от 1 до 25.
7. Нажмите кнопку Вызов (Е) еще раз. (Обновление произведено).



11. Установка линейного вызова

- Р - ПИН-код администратора - Е - 21 - Е - 0 - Е : все вызовы
- Р - ПИН-код администратора - Е - 21 - Е - 0103 - Е: линейный вызов. Например: звонок по указанной линии из 1ого дома в Зий.

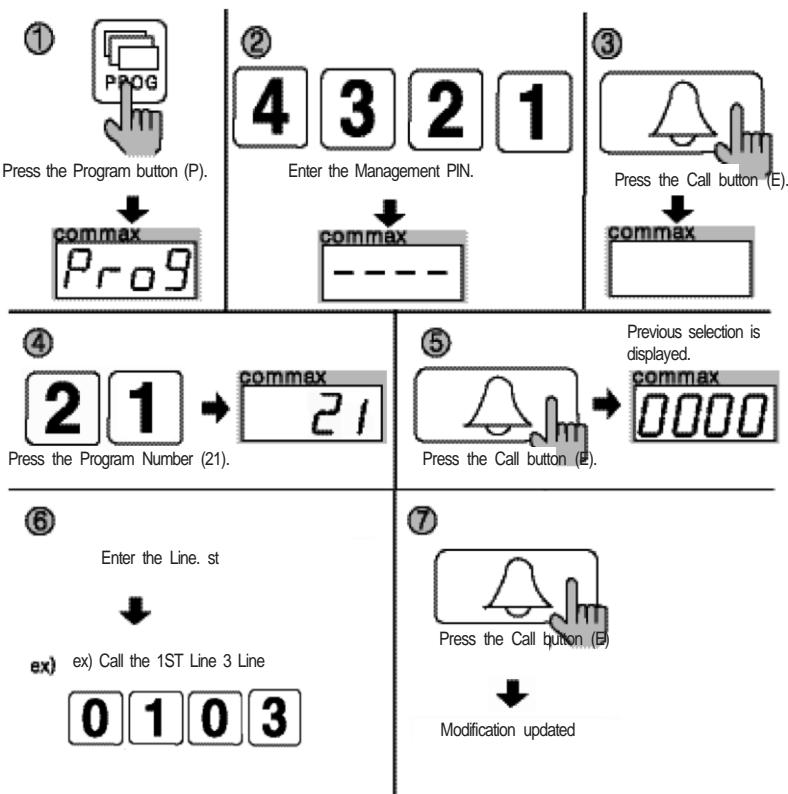


1. Нажмите кнопку Программа (на экране появиться надпись ‘Prog’).
2. Введите ПИН-код администратора.
3. Нажмите кнопку Вызов (Е).
4. Нажмите номер программы (21) (установка времени открытия двери).
5. Нажмите кнопку Вызов (Е) (Вывод на экран предыдущей установки).
6. Выберите нужную линию. Например: Чтобы из 1 дома позвонить в 3 дом введите «0103».
7. Нажмите кнопку Вызов (Е) еще раз (Обновление произведено).



12. Выбор сигнала вызова

- Р - ПИН-код администратора - Е - 5 - Е - 0 - Е: мелодия
- Р - ПИН-код администратора - Е - 5 - Е - 1 - Е: звонок
- Функция предназначена для установки сигнала вызова квартир или пульта охраны при звонке из главного входа.

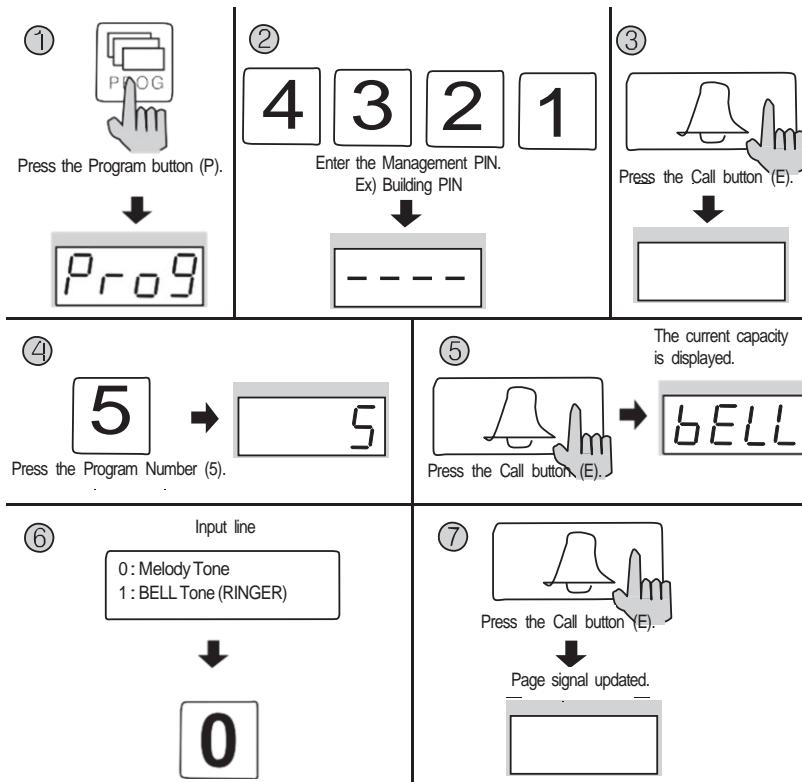


1. Нажмите кнопку Программа (на экране появиться надпись ‘Prog’).
2. Введите ПИН-код администратора.
3. Нажмите кнопку Вызов (E).
4. Нажмите номер программы (5) (выбор сигнала вызова).
5. Нажмите кнопку Вызов (E) (Вывод на экран предыдущей установки).
6. Выберите тип сигнала
- * 0: мелодия
- * 1: звонок.
7. Нажмите кнопку Вызов (E) (Обновление произведено).



13. Установка количества сигналов

- Р - ПИН-код здания (администратора) - Е - 7 - Е - 0 - Е: непрерывный вызов
- Р - ПИН-код здания (администратора) - Е - 7 - Е - 1 - Е: один раз.

- Функция используется для настройки звука вызова при вызове дома или охраны из лобби.

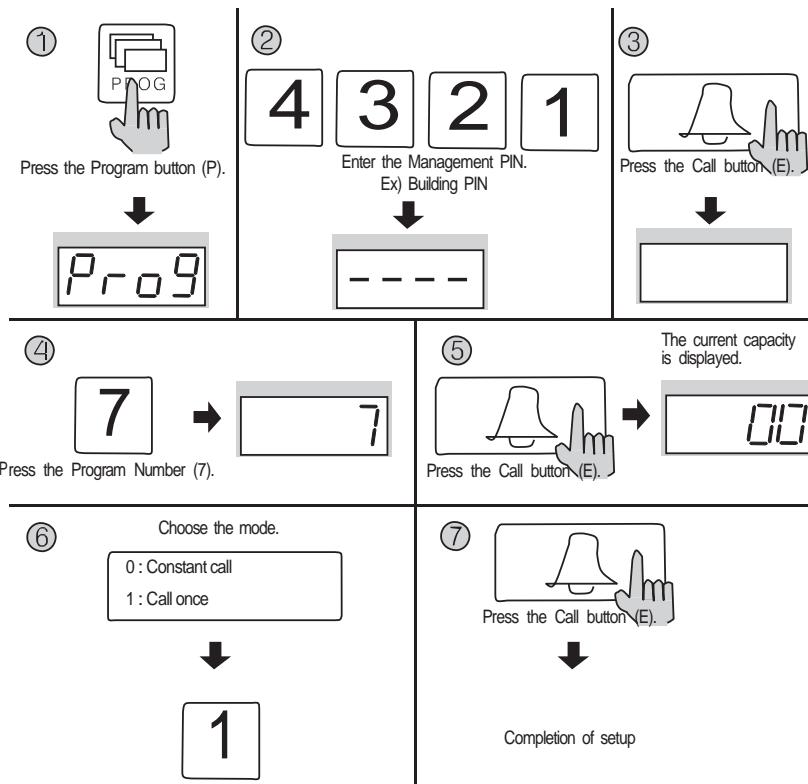


1. Нажмите кнопку Программа (Р). ('Prog' будет мигать)
2. Введите ПИН-код администратора.
3. Нажмите кнопку Вызов (Е).
4. Нажмите номер программы (7) (выбор соединения).
5. Нажмите кнопку Вызов (Е) (Вывод на экран предыдущей установки).
6. Выберите метод соединения:
* 0: мелодия
* 1: звонок.
7. Нажмите кнопку Вызов (Е) (Сохранение новой установки)



14. Продстройка импеданса видео выхода

- Р - ПИН-код здания (администратора) - Е - 6 - Е - 0 - Е: короткое расстояние
- Р - ПИН-код здания (администратора) - Е - 6 - Е - 1 - Е: длинное расстояние
- По возможности рекомендуем не изменять.

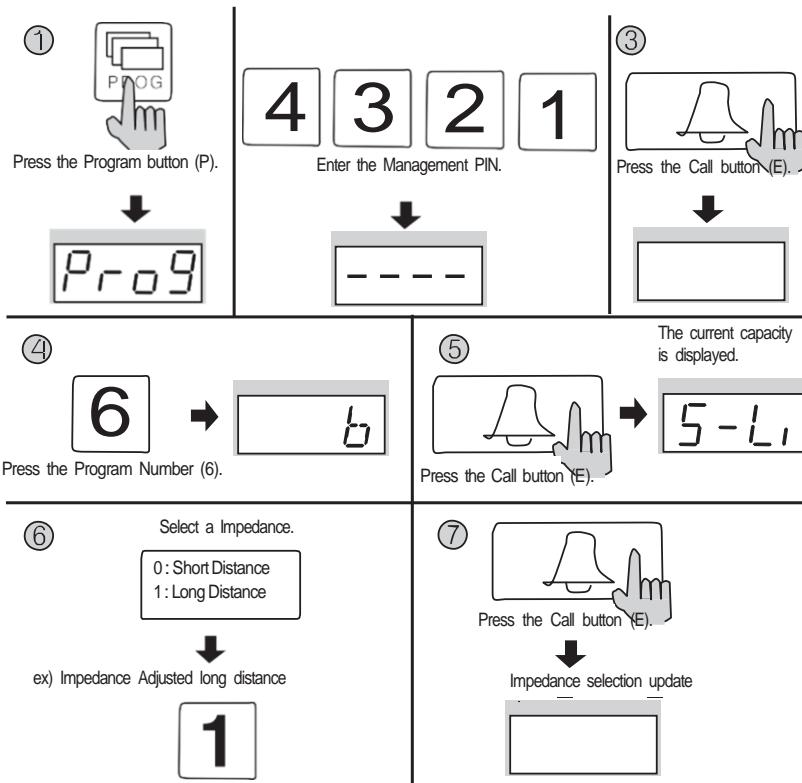


1. Нажмите кнопку Программа (Р). ('Prog' будет мигать)
2. Введите ПИН-код администратора.
3. Нажмите кнопку Вызов (Е).
4. Нажмите номер программы (8) (выбор расстояния).
5. Нажмите кнопку Вызов (Е) (Вывод на экран предыдущей установки).
6. Произведите выбор:
 - * 0: короткое расстояние
 - * 1: длинное расстояние
7. Нажмите кнопку Вызов (Е) (Сохранение новой установки)



15. Введение номера квартиры

*Р - - ПИН-код здания (администратора) - Е -15 - Е – номер квартиры - Е

*Данная функция предназначена вызова квартиры с телефона в вестибюле в случае отсутствия пункта охраны.

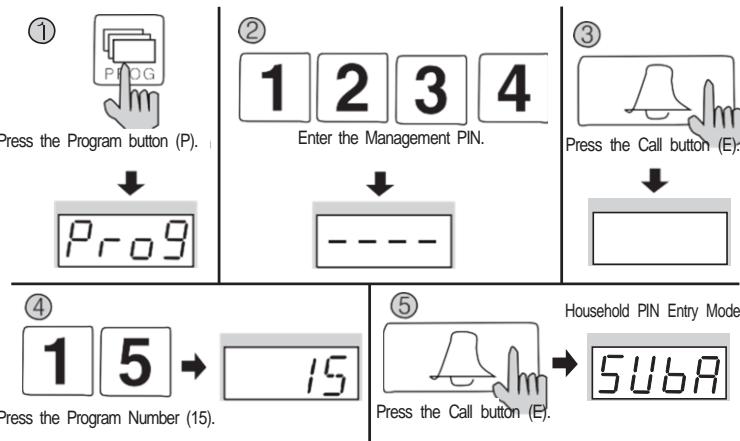

- ⑥ Lift up the receiver from the Household and press the Guard button to page the Main Entrance Interphone, where the Household Number will be displayed.
(Then, the displayed number must be changed for it is the default number from the factory.)


ex) Entering as first

1234

- ⑦ Enter the Household number and press the Program button.
Ex) Entering as Unit 101



- ⑧ Enter the Multi Sub number "0" and press the Page button (E).
ex) Entering as Master



- ⑨ Follow the same procedure to enter other Households. Press the Cancel button (X) to end.

1. Нажмите кнопку Программа (на экране появиться надпись 'Prog').
2. Введите ПИН-код администратора.
3. Нажмите кнопку Вызов (E).
4. Введите номер программы 15 (Диагностика вызывногоблока квартиры).
5. Нажмите кнопку Вызов (E) (Появиться на дисплее 'Sub').
6. Вызовите пульт охраны из квартиры.
7. Статус квартиры будет показан в окне дисплея (FND).
8. Введите мульти дополнительный номер, затем нажмите кнопку Программа (E).
9. Введите мульти дополнительный номер, затем нажмите кнопку Вызов (E) (Появиться обновленный номер квартиры).
10. Для проверки других квартир повторите пункты 6-9.
11. Нажмите кнопку Сброс (X) для завершения.

Дополнительный номер.

*Что такое дополнительный номер?

В случае, если в квартире имеются более чем одно устройство, то в целях надлежащей связи каждому устройству присваивается свой номер.

*Мастер обозначается как *0».

*Дополнительным устройствам присваиваются номера от 1 до 9.

* В квартире могут быть установлены, максимально, 10 устройств и их номера не будут перекрываться.

*Присвойте дополнительные номера от 1 до 9 по порядку.


* Среди всего количества устройств должен существовать один мастер.

В случае наличия одного вызывного блока, это устройство будет зарегистрировано как мастер.



16. Регулировка громкости разговора

- Р – ПИН-код администратора - Е - 28 - Е - уровень звука - Е
- С помощью этой функции Вы можете настроить громкость динамиков общей телефонной линии

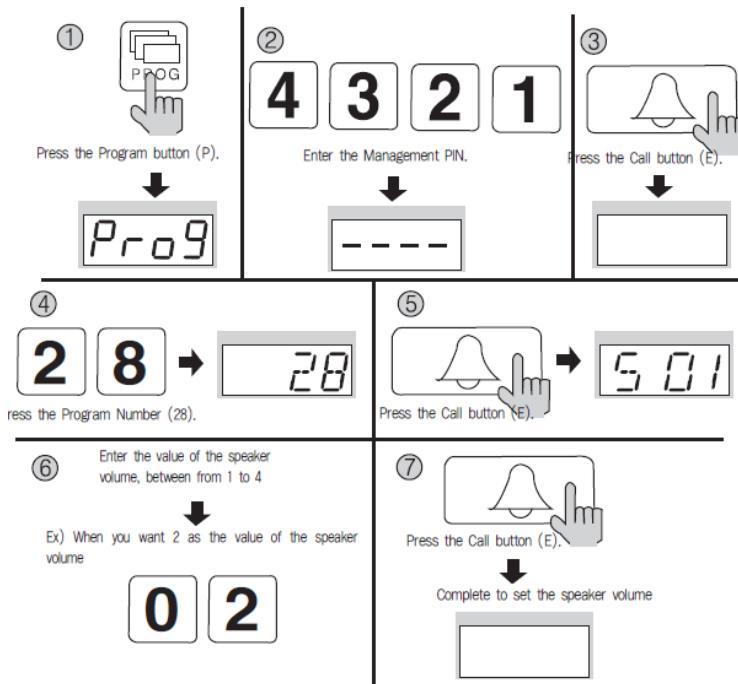


1. Нажмите кнопку Программа (появится слово "Prog").
2. Введите пароль администратора.
3. Нажмите кнопку Вызов ("E").
4. Введите номер программы (28) (программа регулирования громкость динамика)
5. Нажмите кнопку Вызов ("E") (Значение громкости динамика, уже используемого, появится на экране)
6. Введите значение громкости динамика, от 1 до 4 (Если это означает "2", это 2 уровня громкости.)
7. Нажмите кнопку Вызов (E) (значение громкости регулируется).



17. Как установить подсветку кнопок

- P- Administration password - E - 27 - E - 0 - E : Light on (When it is touched)
- P- Administration password - E - 27 - E - 1 - E : Light o(Always)

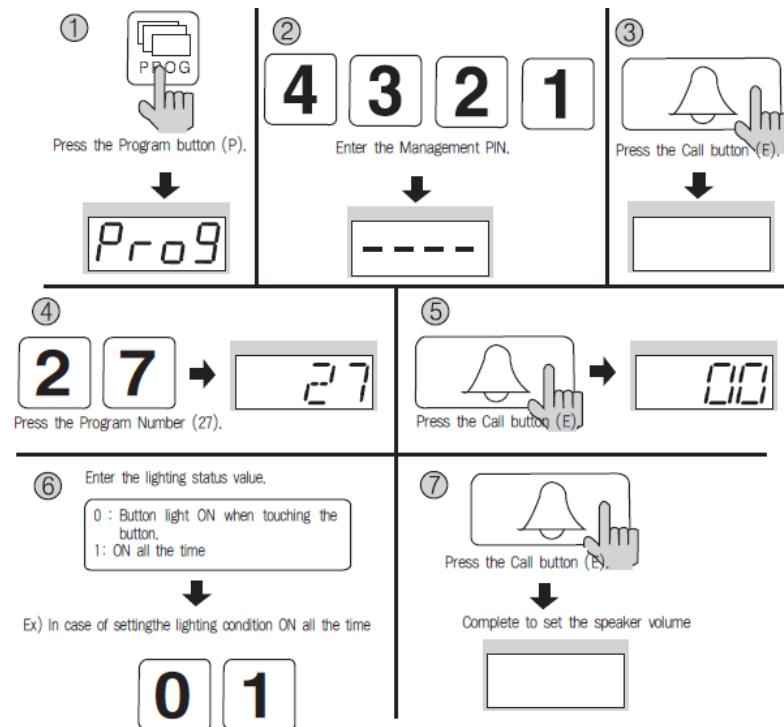


1. Нажмите кнопку Программа. (появится слово "Prog")
2. Введите пароль администратора
3. Нажмите кнопку Вызов (E)
4. Введите номер программы (27) (программа для управления светом)
5. Нажмите кнопку Вызов (E), будет отображаться используемое значение.
6. Выберите режим освещения (по Умолчанию 0)
*0: горит (При прикосновении)
*1: Свет ВКЛ (Всегда)
7. Нажмите кнопку Вызов (E) (Значение будет сохранено)




18. Вызов квартиры

- ① Enter the Household Number
Ex) unit 101

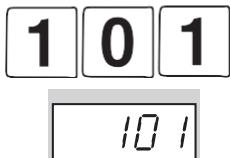

- ② Press the page button.
A paging tone will sound.

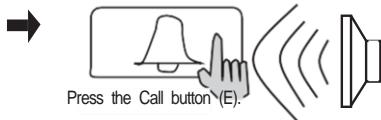

Press the Call button (E).

- ③ Wait for a reply.



Start to conversation




19. Вызов охраны

- ① Press the Guard button.



- ② Press the Page button.
A paging tone will sound.



Press the Call button (E).

- ③ Wait for reply.




Start to conversation

20. Открывание двери при помощи ПИН-кода квартиры

* номер квартиры – К – ПИН-код дома - Е

- ① Enter the Household Number.

Ex) To open the door of unit 101

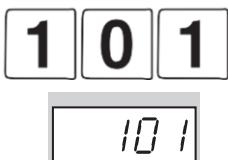

- ② Press the Electronic key button.



PRASS

- ③ Enter the Household PIN.



- ④ Press the Page button.



Press the Call button (E).

oPEn

21. Открывание двери, используя ПИН-код здания

* G – К – ПИН-код здания - Е

- ① Press the Guard button.



GuArD

- ② Press the Electronic key button.



PRASS

- ③ Enter the Building or the Management PIN.



- ④ Press the Page button.



Press the Call button (E).

oPEn

22. Как пользоваться телефоном из вестибюля.

* Вызов квартиры из вестибюля телефона

* Номер дома – Е

① Press the household number

ex)In case of household 101



② Press the Call button.

Emit call sounds



* Открытие двери ПИН-кодом здания

* Номер здания – К – ПИН-код здания – Е

① Press the household number

ex)In case of household 101



② Press the Key button



③ Press the Household PIN



④ Press the Call button



Press the Call button (E)



23. Приложение (список других команд)

Различные PIN-Программ

1. Р – старый ПИН-код администратора - Е - 0 - Е - Новый ПИН-код администратора - Е: Изменение ПИН-кода администратора
2. Р - старый ПИН-код администратора -Е - 1 - Е - Новый ПИН-код администратора - Е: Изменение PIN-кода дома
3. К - 20 - Е - Номер квартиры - Е - Старый ПИН-код квартиры - Е – новый ПИН-код квартиры - Р: Изменение PIN-кода квартиры
4. Р – ПИН-код администратора - Е - 16 - Е - Номер квартиры - Е: Подтверждение номера квартиры

Настройка Здания и Серийные Номера от Главного Входа, Домофон

1. Р – ПИН-код администратора - Е - 2 - Е – номер дома - Е : Настройка номера дома
2. Р – ПИН-код администратора - Е - 3 - Е - порядковый номер - Е : установка порядкового номера

Дверь Версии С Использованием Различных Булавки

1. G - К – ПИН-код здания - Е : контактное открывание двери администратором
2. Номер дома - К – ПИН-код квартиры - Е : контактное открывание двери ПИН-кодом квартиры



* Программы карт

- 1.Р–ПИН-код администратора - Е - 9 - Е: тестирование карты.
- 2.Р - ПИН-код администратора - Е -10 - Е: регистрация карты.
- 3.Р - ПИН-код администратора - Е -11 - Е: Удаление всех карт (Удаление ПИН-кода квартиры).
- 4.Р - ПИН-код администратора - Е -12 - Е: Удаление отдельной карты.
- 5.Р - ПИН-код администратора - Е -13 - Е: подтверждение карты.



24. Метод соединения

Вестибюльный антивандальный вызывной блок(DRC-900LC)

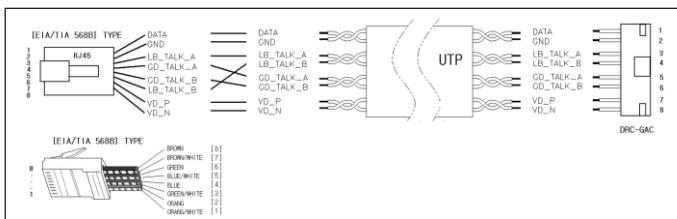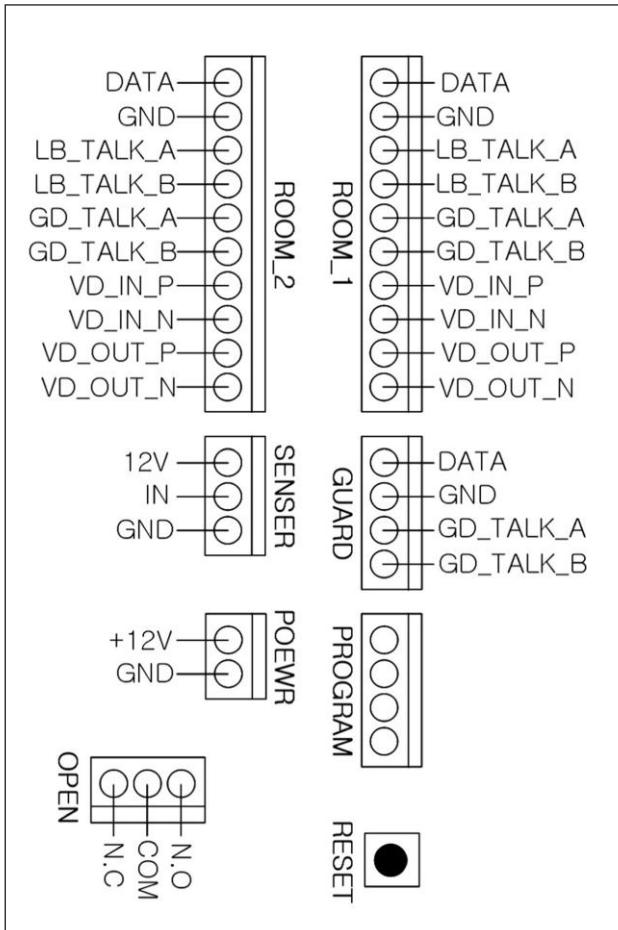




25. Разное

Перед вызовом сотрудника сервис центра тщательно ознакомьтесь с данной инструкцией. После проверки всего контрольного перечня, обратитесь в сервис центр. Мы сделаем все возможное, чтобы вы были довольными нашими услугами.



26. Комплект поставки

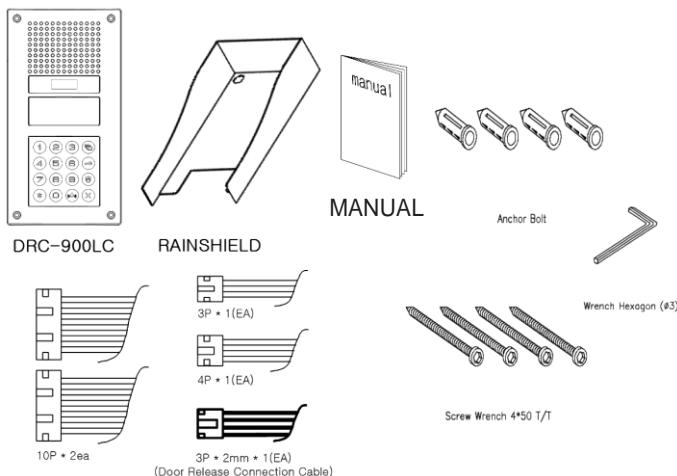

27. Технические характеристики

Способ монтажа	Утопленный способ монтажа
Наименование модели	DRC-900LC/RF1
Система подачи	Квартира (8 проводов), охрана (4 провода)
Источник питания	12V , 0.5A
Потребляемая	Дежурный режим: 200mA, Max : 500mA
Вид связи	Громкая связь
Частота	15.735KHz, 60Hz / 15.625KHz, 50Hz
Камера	C-MOS(Pin Hole type)
Угол обзора камеры	горизонтальный : 47°, вертикальный : 34°
Миним. освещение	0.1Люкс (в 300 мм от камеры)
Расстояние	UTP кабель 300 метров
Внутр. подсветка	LED
Температура	-20°C ~ +50°C
Размеры	136(ширина) X 260(высота) X 36(глубина)мм



Для записей



COMM**A**X Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Int'l Business Dept. Tel. : +82-31-7393-540~550 Fax. : +82-31-745-2133

Web site : www.commax.com

PM10900LCR10

Printed In Korea / 2012.05.104